nobilight®
stehleuchte

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses exklusiven Schweizer Qualitätsprodukts. Wir wünschen Ihnen viel Freude und erholsame Stunden mit Ihrer neuen Stehleuchte.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfälltig durch und befolgen Sie die Benutzungs- und Warnhinweise. Bei weiteren Fragen zum Produkt oder zur Garantie stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihre nobilight GmbH

Benutzungs- und Warnhinweise

- Reinigen Sie die Stehleuchte nur mit einem feuchten, nicht-kratzenden Tuch und ohne Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln.
- Die Stehleuchte und die dazugehörige Fernbedienung sind ausschliesslich für den Innenbereich konzipiert. Nutzen Sie diese nur in einer Umgebung, welche frei von Feuchtigkeit, Dreck und Hitze ist
- Stellen Sie die Stehleuchte auf einen ebenen Untergrund.
- Die nobilight Stehleuchte kann sich im Bereich der LED's stark erwärmen.
- Achten Sie darauf, dass die Stehleuchte nicht durch Gegenstände bedeckt wird (bspw. Vorhänge). Die Gegenstände und/oder die Stechleuchte könnten durch angestaute Hitze Schaden nehmen.
- Veränderungen an der Stehleuchte oder an der Fernbedienung führen zum Verlust jeglicher Garantieansprüche.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED's, solange die Stehleuchte in Betrieb ist. Dies kann die Augen schädigen.

Schäden, die durch unsachgemässe Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemässe Bedienung, unter Nicht-Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch.

Lieferumfang

- Stehleuchte
- Fernbedienung inkl. 3 AAA-Batterien (bereits eingesetzt)
- Netzteil inkl. Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die Stehleuchte aus der Verpackung bzw. Transportkiste. Greifen Sie dafür die Stehleuchte an Sockel und Reflektor.
2. Schliessen Sie nun das Netzteil an. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist (Kontrolllampe am Netzteil leuchtet grün).
3. Schalten Sie die Stehleuchte mit der Fernbedienung ein. Drücken Sie dafür die rote Taste in der Mitte der Fernbedienung.
4. Bedienen Sie nun die Stehleuchte über die mitgelieferte Fernbedienung. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen und zur Bedienung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Hinweis: Die Fernbedienung schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus, wenn keine Taste gedrückt wird. Mit der roten Taste in der Mitte aktivieren Sie die Fernbedienung erneut.

Fernbedienung

1) **Touch-Farbrad**
   Mit dem Touch-Farbrad wählen Sie die Lichtfarbe aus.

2) **RGB-Farben**
   Mit den Tasten Rot “R”, Grün “G” und Blau “B” können Sie eine einzelne Grundfarbe an- oder ausschalten.

3) **Weisslicht**
   Hiermit schalten Sie das helle Weisslicht an- und aus.

4) **Programmfunktionen**
   Wählen Sie mit der Taste “M” ein automatisches Farbprogramm. Mit den Tasten “S-” und “S+” bestimmen Sie die Geschwindigkeit des Programms.

5) **Dimmen**
   Das Licht können Sie über die Tasten “B-” und “B+” dimmen.

6) **Ein/Aus**
   Mit dieser Taste schalten Sie die Stehleuchte ein und aus. Ebenso aktivieren Sie damit die Fernbedienung erneut, wenn sich diese automatisch abgeschaltet hat.

7) **Wahl der Leuchte**
   Wenn Sie mehr als eine nobilight Leuchte besitzen, können Sie mit diesen Tasten zwischen den verschiedenen nobilight Leuchten wechseln.

8) **Statusanzeige der Fernbedienung**
   Solange die Fernbedienung aktiv ist, leuchtet diese Kontrolllampe rot. Leuchtet diese nicht, ist die Fernbedienung deaktiviert und muss mit Taste 6 wieder aktiviert werden.

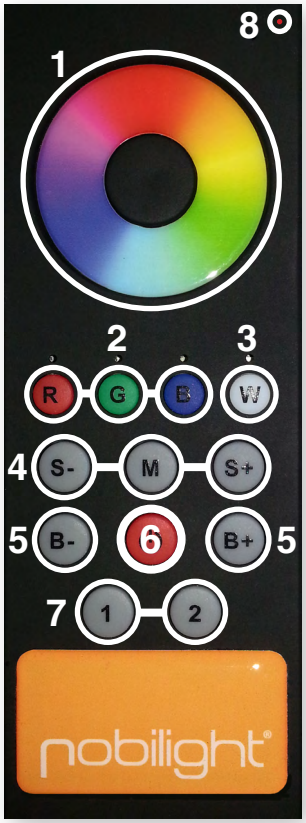

Grundfunktionen

Stehleuchte ein- und ausschalten

- Die Stehleuchte lässt sich über die Taste 6 ein- und ausschalten.
- Dank der Memoryfunktion (die Stehleuchte merkt sich den letzten Zustand vor dem Stromunterbruch), können Sie die Stehleuchte auch über eine geschaltete Steckdose ein- und ausschalten.

Warmweislicht ein- und ausschalten

- Mit der Taste 3 schalten Sie das Warmweisslicht ein und aus.

> **Hinweis:** Wenn Sie das weisse Licht eingeschaltet haben, können Sie mit dem Farbrad dem weissen Licht eine Farbnuance hinzufügen. So können Sie das Licht, je nach Bedarf, wärmer oder kälter wirken lassen.

Atmosphärenlicht ein- und ausschalten und Farbe wählen

- Da die Farben vom hellen Weisslicht überstrahlt werden, deaktivieren Sie mit der Taste 3 das Weisslicht. Die gewünschte Lichtfarbe können Sie nun bequem über das Touch-Farbrad (1) wählen.
- Über die Tasten 2 können Sie die Farben Rot, Grün und Blau einzeln ein- oder ausschalten.

Dimmen des Lichts

- Mit den Tasten 5 können Sie das farbige und das weisse Licht dimmen. Verwenden Sie “B-” um das Licht zu reduzieren und “B+” um das Licht heller zu machen. Das Dimmen von einzelnen Farben wird im nächsten Abschnitt erklärt.

Kombinieren von Weisslicht und Atmosphärenlicht für besondere Farbtöne

1. Aktivieren Sie das Weisslicht mit der Taste 3.
2. Halten Sie die Taste 3 für ca. zwei Sekunden gedrückt, bis die Taste leuchtet.
3. Dimmen Sie nun das Weisslicht mit Hilfe des Touch-Farbrads (1) auf die gewünschte Hellgkeit. Bei Bewegungen im Uhrzeigersinn wird das Licht heller, gegen den Uhrzeigersinn nimmt die Leuchtkraft ab. Beachten Sie, dass mehrere Umläufe notwendig sind bis eine Wirkung sichtbar wird!
4. Halten Sie die Taste 3 erneut für ca. zwei Sekunden gedrückt, um den Modus wieder zu verlassen.
5. Wählen Sie nun mit dem Touch-Farbrad (1) die gewünschte Lichtfarbe.

Diese Funktion lässt sich auch auf eine oder mehrere RGB-Farben (Tasten 2) anwenden. Gehen Sie dazu für jede Farbe analog der obigen Anleitung vor.

Zusatzfunktionen

Automatischer Farbwechsel

- Mit den Tasten 4 steuern Sie die zehn vordefinierten Programme (siehe Box) für den automatischen Farbwechsel.
- Mit “M” starten Sie den automatischen Farbwechsel. Ein erneutes Drücken von “M” pausiert den Farbwechsel. Wird “M” ein weiteres Mal gedrückt, wird das nächste Programm gestartet.
- Mit “S-” und “S+” verändern Sie die Geschwindigkeit des laufenden Programms.
- Ein Berühren des Touch-Farbrades (1) beendet den automatischen Farbwechsel.

M01 weicher Farbwechsel: blau - pink - rot - orange - gelb - grün - türkis

M02 weicher Farbwechsel: blau - türkis - grün - gelb - orange - rot - pink

M03 weicher Farbwechsel: rot - kaltweiss - türkis - grün - weiss - pink - blau - gelb - orange

M04 weicher Farbwechsel: rot - orange - weiss - grünweiss - grün - blauweiss - pink-weiss - blau - pink - weiss - warmweiss

M05 weicher Farbwechsel: blau - pink - türkis

M06 pulsierender Farbwechsel: rot - grün - blau

M07 pulsierender Farbwechsel: rot - grün - verschiedene Weisstöne

M08 harter Farbwechsel: rot - grün - blau

M09 weicher Farbwechsel: blau - pink - rot - orange - gelb - weiss - türkis

M10 weicher Farbwechsel: blau - pink - rot - orange - grünweiss - türkis - aus - rot - weiss - grün - aus - pink - weiss - grün - türkis

Mehrere Leuchten bedienen

- Wenn Sie mehr als eine nobilight Leuchte besitzen, können Sie mit den Tasten 7 die anzusteuernde Leuchte auswählen.
- Drücken Sie dazu für drei Sekunden auf die entsprechende Nummer. Anschliessend können Sie die ausgewählte Leuchte normal über die Fernbedienung steuern.

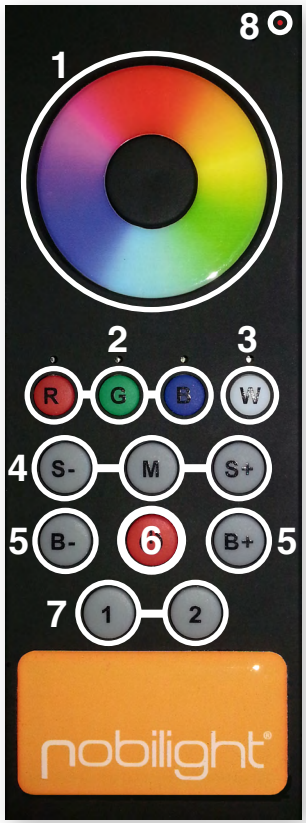

Reinigung

- Um die Stehleuchte zu reinigen, trennen Sie die Stehleuchte vom Strom und warten Sie kurz damit sich die LED’s abkühlen können. Anschliessend können Sie die Stehleuchte mit einem feuchten, nicht-kratzenden Tuch reinigen. Verwenden Sie dazu Wasser und **keine** Reinigungsmittel!
- Die Fernbedienung kann ebenfalls mit einem, mit Wasser befeuchteten Tuch gereinigt werden.

Wichtig: Reinigen Sie die Stehleuchte nur mit einem feuchten, nicht-kratzenden Tuch und ohne Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln!

Fehlerbehebung

Die Leuchte lässt sich nicht einschalten

1. Überprüfen Sie die Stromversorgung (die Kontrolllampe auf dem Netzteil muss grün leuchten). Stellen Sie sicher, dass die Stecker sitzen und die Steckdose Strom hat.
2. Obwohl die Stehleuchte eingeschaltet ist, können alle LED’s deaktiviert sein. Um die LED’s wieder einzuschalten aktivieren Sie zunächst die Fernbedienung (Taste 6) und wählen Sie eine Farbe über das Touch-Farbrad (1) aus.
3. Die Fernbedienung kann mehrere Leuchten ansteuern, eventuell ist die falsche Leuchte ausgewählt. Mit den Tasten 7 können Sie Ihre Leuchte wieder auswählen. Drücken Sie dazu drei Sekunden auf die entsprechende Nummer (standardmässig ist die Stehleuchte auf die Eins konfiguriert).
4. Wenn die Stehleuchte immer noch nicht reagiert, ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung und führen Sie die Schritte 2 bis 3 erneut durch.

Die Leuchte reagiert nicht oder nur teilweise

1. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung aktiviert ist (Kontrollleuchte 8 muss rot leuchten). Wenn die Kontrolllampe nicht leuchtet, aktivieren Sie die Fernbedienung über die Taste 6.
2. Drücken Sie merhmals (mindestens 10 Mal) auf die Taste “B+” (5).
3. Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.

Hinweis: Bei niedrigem Batteriestand nimmt die Sendeleistung der Fernbedienung der Batterie stark ab. Auch wenn die Kontrollampe noch leuchtet, reicht die Sendeleistung unter Umständen nicht mehr für die korrekte Signalübermittlung aus.

Ich sehe kein farbiges Licht

1. Wählen Sie über das Touch-Farbrad (1) eine Lichtfarbe aus.
2. Wahrscheinlich ist das Weisslicht eingeschaltet, dieses überstrahlt das farbige Licht. Deaktivieren Sie das Weisslicht mit der Taste 3 oder dimmen Sie das Weisslicht herunter (siehe Grundfunktionen).

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

nobilight®

Wallikerstrasse 1
CH-8330 Pfäffikon ZH

T +41 43 540 03 81
E info@nobilight.ch
W www.nobilight.ch